BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SERVICE
ISTRUZIONI D'USO
HANDLEIDING
INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DRIFTSINSTRUKS
DRIFTSINSTRUKTIONER
DRIFTSVEJLEDNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NAVODILO ZA UPORABO
NÁVOD NA OBSLUHU
UPUTE ZA RAD
MANUAL DE OPERATII
TREORACHA OIBRIÚCHÁIN
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EL KITABI
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
사용설명서
使用说明书


VT 4.10


MAKE IT BECKER.





BECKER

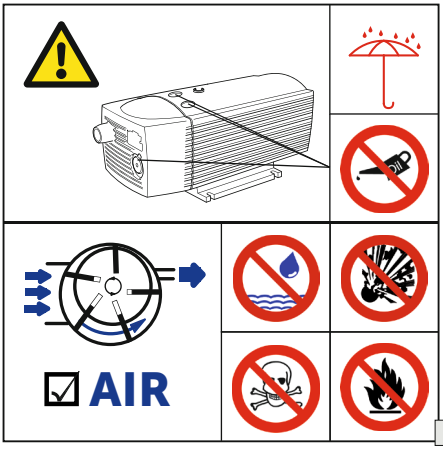

AIR
1

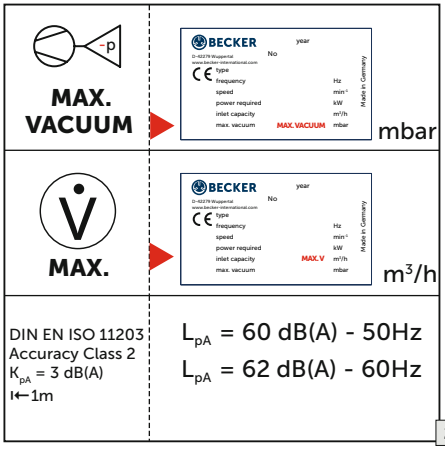

MAX.
VACUUM
mbar
MAX.
m³/h
DIN EN ISO 11203
Accuracy Class 2
K pA = 3 dB(A)
1m
L pA = 60 dB(A) - 50Hz
L pA = 62 dB(A) - 60Hz
2

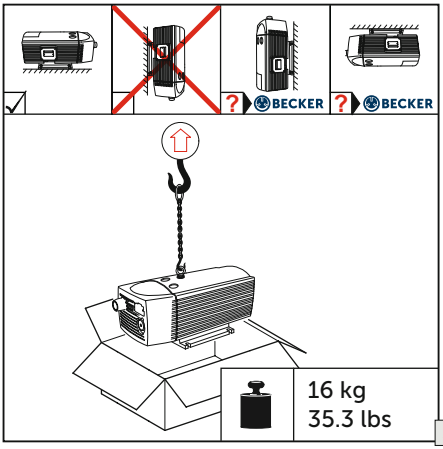

BECKER
16 kg
35.3 lbs
3

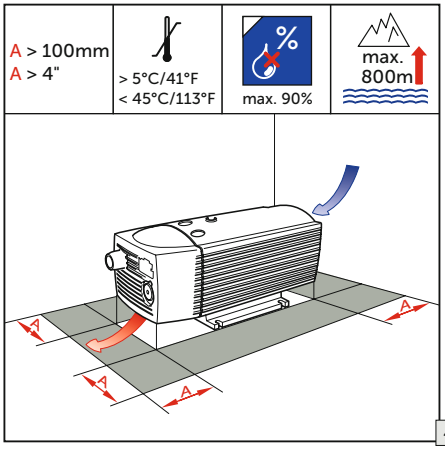

A > 100mm
A > 4"
> 5°C/41°F
< 45°C/113°F
max. 90%
max.
800m
A
4

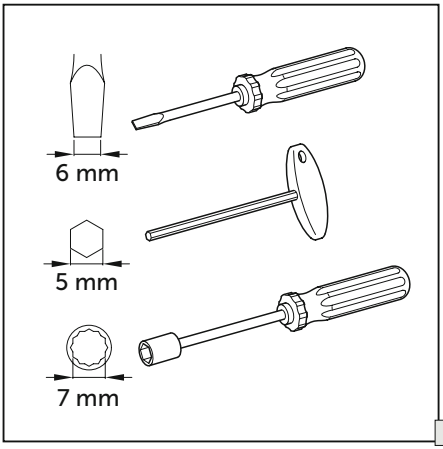

6 mm
5 mm
7 mm
5

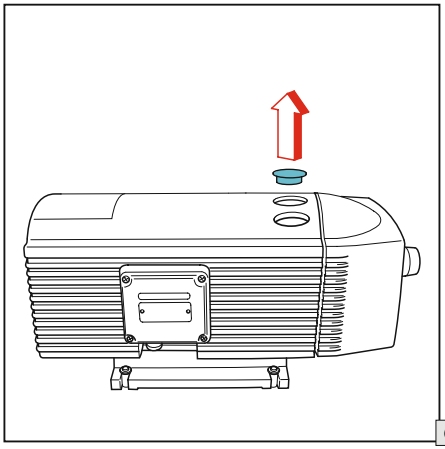

6

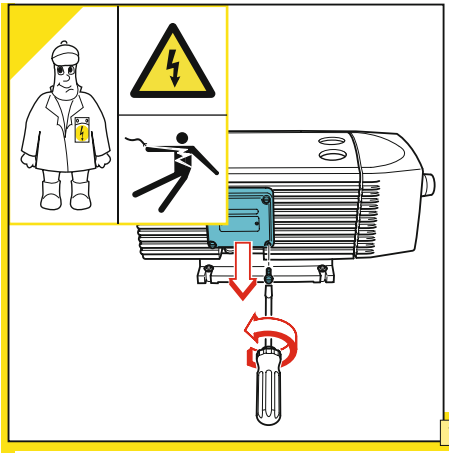

7

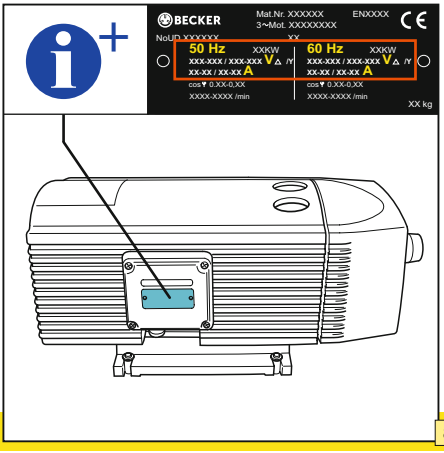
BECKER
50 Hz
60 Hz
8

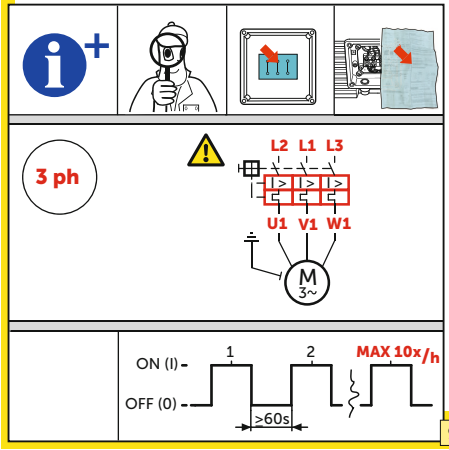

3 ph
L2 L1 L3
U1 V1 W1
M
3~
ON (I)
OFF (0)
1
2
≥60s
MAX 10x/h
9

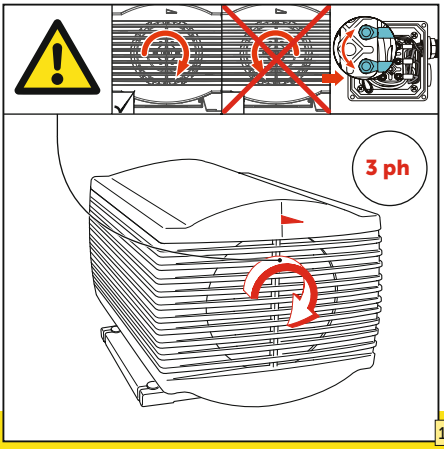
3 ph
10

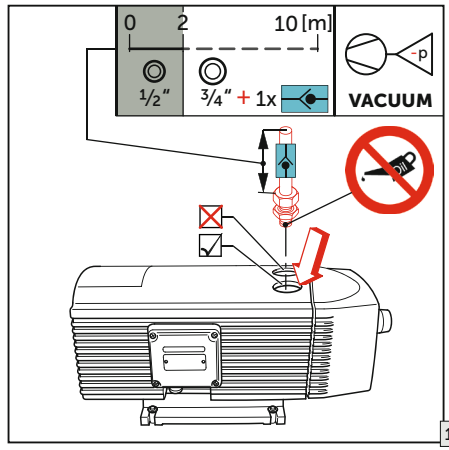
0
2
10 [m]
1/2"
3/4" + 1x
VACUUM
11

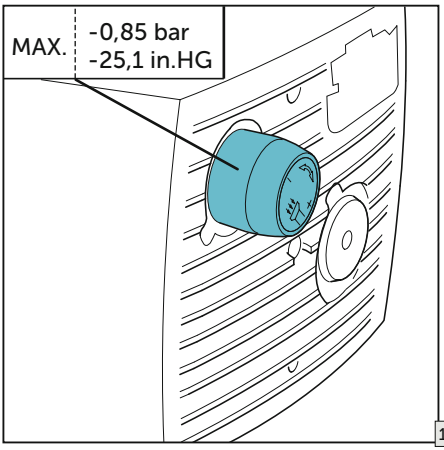

MAX.
-0,85 bar
-25,1 in.HG
12


Maintenance

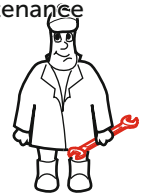





13

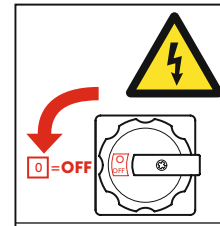


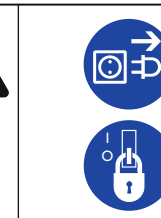

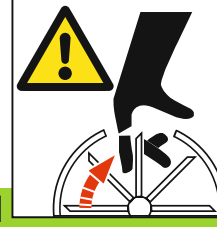


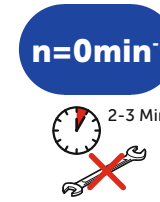


14

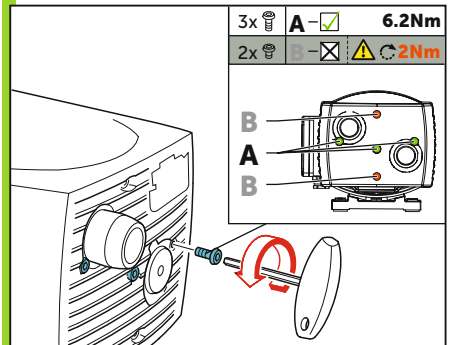


15

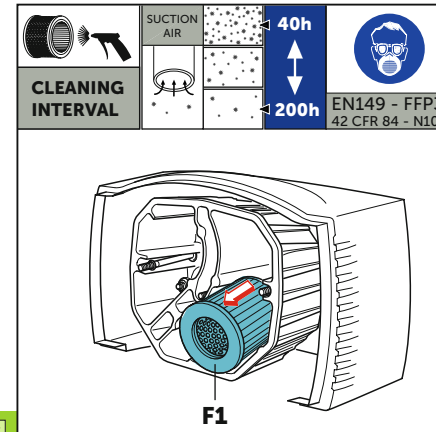


16







F1: D: 38 mm
H: 38 mm
No.: 90951800000

17

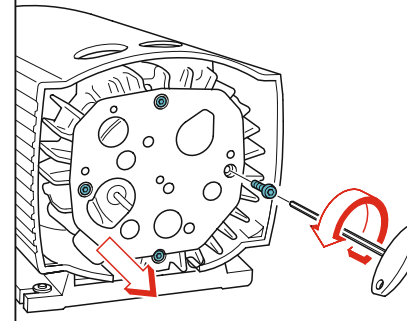

18

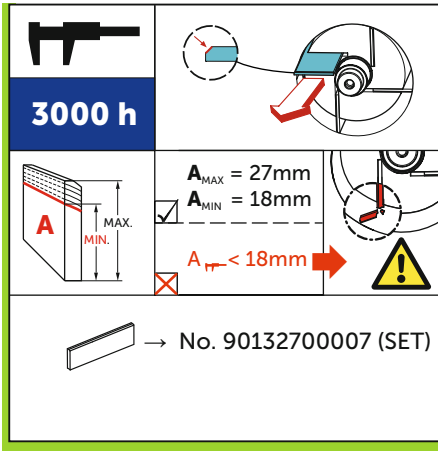

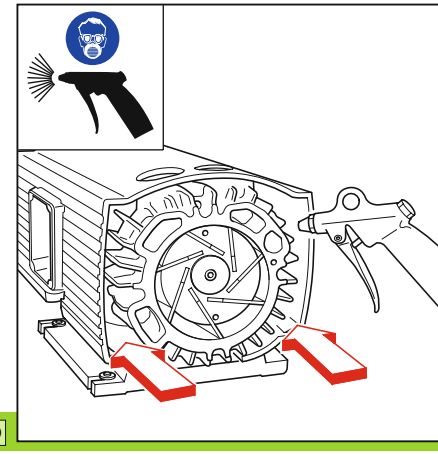



WWW.BECKER-INTERNATIONAL-SHOP.COM

Gebr. Becker GmbH
Hoelker Feld 29-31
42279 WUPPERTAL
GERMANY
info@becker-international.com
www.becker-international.com

BECKER

28100027302 I 2020-02-26 I Alle Rechte vorbehalten

MAKE IT BECKER.

BECKER